

## Indicación para el montaje de los rodillos deflectores 532 0158 10 y 532 0189 10

### Fabricante:

Audi, Skoda, Volkswagen

### Modelo:

- **Audi** A4, A6, Allroad, A8
- **Skoda** Superb
- **Volkswagen** Passat, Phaeton

### Motor:

2.5 TDI und 4.2 V8

### N.º LuK AS:

**532 0158 10** (viejo)  
**532 0189 10** (nuevo)

### Ref. originales:

059 109 244 (viejo)  
059 109 244 B (nuevo)

El rodillo deflector **532 0158 10** ha sido cambiado por **532 0189 10**.

Para montar el rodillo deflector **deben** emplearse los tornillos contenidos en el embalaje.

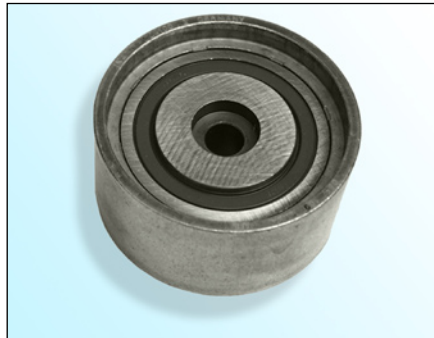


Fig. 1: 532 0158 10 (versión antigua)

El rodillo deflector **532 0158 10** debe montarse con un tornillo Allen con una longitud de rosca de **40 mm**.

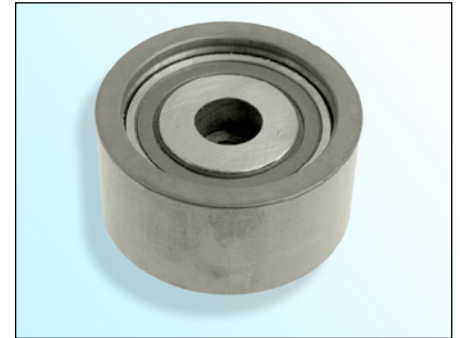


Fig. 2: 532 0189 10 (versión nueva)

El rodillo deflector **532 0189 10** debe montarse con un tornillo Allen con una longitud de rosca de **30 mm**.

¡El uso de tornillos inadecuados puede provocar daños en el motor!

Encontrará los recambios correspondientes en nuestro catálogo on-line en [www.Schaeffler-Aftermarket.es](http://www.Schaeffler-Aftermarket.es) o en [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com).

Situación 11.2007  
**INA 0008**

Salvo modificaciones técnicas  
© 2007 LuK-Aftermarket Service oHG

### Para más información:

Schaeffler Iberia, S.L.  
Lanzarote 13, Polígono Industrial Norte  
E-28703 S.S. de los Reyes Madrid, España  
Teléfono: 902 111 115 · Fax: 91 654 27 61  
[www.Schaeffler-Aftermarket.com](http://www.Schaeffler-Aftermarket.com)

